Diffuseur Sirocco

Une atmosphère saine et agréable

Ce diffuseur évapore les Huiles Essentielles (H.E.) au moyen d'un ventilateur qui projette un flux d'air froid dans les Huiles Essentielles sans les réchauffer.

Cette méthode est particulièrement efficace et répand tous les composants aromatiques dans leur totalité. Ainsi, toutes les caractéristiques précieuses des Huiles Essentielles sont préservées!

Ce diffuseur puissant mais silencieux peut s'utiliser dans toutes les pièces de la maison et procure une atmosphère agréable et saine.

CONTENU

- Le diffuseur en forme de boule avec sa capsule de diffusion
- Deux capsules de diffusion avec leur disque en cellulose
- Le disque en métal décoratif
- L'adaptateur électrique
- La notice
- Un bon de garantie

MODE D'EMPLOI

FONCTIONNEMENT

Ce diffuseur d'Huiles Essentielles fonctionne par ventilation. (1) Quelques gouttes d'Huiles Essentielles sont versées sur la capsule composée d'un disque en cellulose (matériau neutre), l'air est pulsé à travers la capsule pour une efficacité optimale. (2) Le diffuseur filtre l'entrée de l'air avant de ventiler les Huiles Essentielles. (3) Ce filtre est situé à l'arrière de l'appareil. Le diffuseur fonctionne durant 30 minutes, puis s'arrête automatiquement. Grâce à cet arrêt automatique, le diffuseur peut être branché sans risque, même sans surveillance ou juste avant le coucher.

(1)

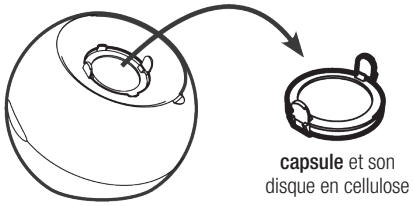

(2)

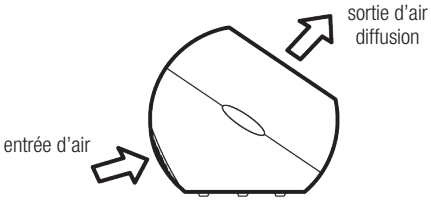

(3)

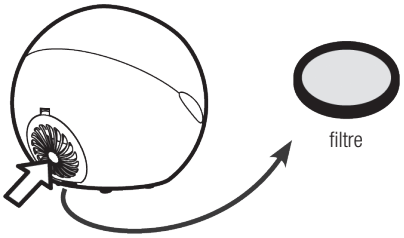

CONSEILS D'UTILISATION

1. Enlever le disque décoratif en métal pour accéder à la capsule. Retirer la capsule du produit en pressant les deux languettes.

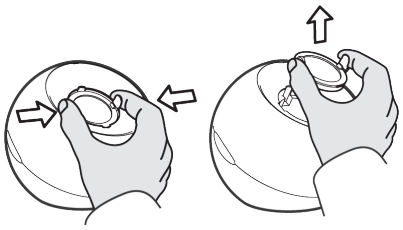

2. Verser 3 à 5 gouttes d'Huile(s) Essentielle(s) sur la partie en papier de la capsule. Bien veiller à ne pas verser trop d'Huile(s) Essentielle(s).

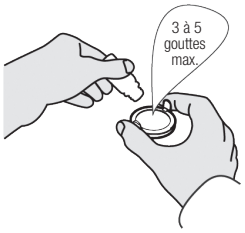

Attention: Ne pas verser d'Huiles Essentielles dans la cavité située sous la capsule, ce qui pourrait endommager le diffuseur.

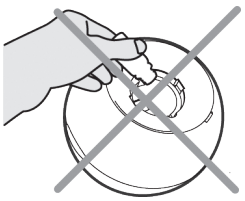

3. Repositionner la capsule en veillant bien à entendre les deux clips sonores indiquant que la capsule est bien positionnée.

Le diffuseur est désormais prêt à être mis en marche. Repositionner le disque en métal en insérant la petite languette métallique dans la zone prévue à cet effet.

Le produit diffuse durant 30 minutes, puis s'arrête automatiquement.

Diffuseur Sirocco

PLUSIEURS PUISSANCES DE DIFFUSION

Le courant d'air emportant les Huiles Essentielles peut être réglé sur 3 vitesses: «silencieux», «normal» et «turbo».
Appuyer sur le bouton diffusion. Ce bouton situé à droite du diffuseur commande plusieurs fonctions:

- **Premier appui:** mode «silencieux», ventilation faible et éclairage multicolore;
- **Second appui:** mode «normal», ventilation moyenne et éclairage multicolore;
- **Troisième appui:** mode «turbo», ventilation puissante et éclairage dynamique.

AMBIANCE COLOREE ET SAINE

Sur la partie frontale de l'appareil le disque métallique est orné de graphismes ajourés laissant passer le souffle d'air et l'éclairage d'ambiance. Grâce aux ampoules LED, qui changent de couleur en douceur, la diffusion des Huiles Essentielles se fait dans une ambiance relaxante.
Cette zone lumineuse permet aussi d'identifier le mode de diffusion actif. En mode «silencieux» et «normal», les couleurs défilent doucement et le diffuseur peut être arrêté sur la couleur désirée. En mode «turbo», l'éclairage est dynamique et multicolore.

REGLAGES DES MODES LUMINEUX

- **Durant la diffusion, en mode «silencieux» et «normal»:**
  Lorsque la diffusion est activée, l'éclairage est réglé par défaut sur un éclairage multicolore changeant, vous pouvez alors arrêter l'éclairage sur la couleur souhaitée en appuyant une fois sur le bouton. Attendez que la couleur choisie s'affiche durant le cycle pour appuyer sur le bouton.
  Pour relancer la variation multicolore, appuyez une nouvelle fois sur le bouton.
  Pour éteindre l'éclairage, appuyez longuement sur le bouton (durant 3 secondes).
- **Durant la diffusion, en mode «turbo»:**
  Il n'est pas possible de choisir une couleur. Le bouton sert à éteindre l'éclairage comme indiqué ci-dessus.
- **Activer le mode éclairage sans diffuser:**
  Appuyez sur le bouton pour démarrer le cycle multicolore, puis suivez les instructions ci-dessus pour arrêter le diffuseur sur une couleur ou pour éteindre l'éclairage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

La capsule de diffusion est remplaçable si elle est usagée ou si vous souhaitez utiliser une Huile Essentielle différente. Les capsules supplémentaires avec disques en cellulose sont vendues séparément.

REMPLACEMENT DU DISQUE EN CELLULOSE

Le disque en cellulose est pris en sandwich entre les deux anneaux en plastique constituant la capsule. Le disque et les anneaux sont clipsés entre eux. Ouvrir la capsule pour remplacer le disque en cellulose.

écarter les clips situés sous la capsule

ouvrir la capsule et remplacer le disque central

Le disque décoratif en métal se nettoie à l'eau et si besoin au savon. Veillez à bien le sécher à l'issue du nettoyage.

PRECAUTIONS

Lisez et conservez soigneusement les conseils d'utilisation ci-après avant d'utiliser le diffuseur.

- Disposez le diffuseur sur un support fixe.
- Gardez le diffuseur hors de la portée et de la vue des enfants.
- Veillez au choix de l'Huile Essentielle si vous l'employez en présence d'enfants de moins de 6 ans, de femmes enceintes ou allaitantes, ou de personnes souffrant d'allergies aux Huiles Essentielles.
- Ne diffusez pas en continu. Nous conseillons d'utiliser le diffuseur durant 6 laps de temps de 30 minutes par jour, entrecoupés d'au moins une demi-heure de pause.
- N'exposez pas le diffuseur à des températures élevées ni à un environnement humide.
- Débranchez le diffuseur lors de l'adjonction d'Huiles Essentielles et pendant le nettoyage.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas d'autre adaptateur que celui qui accompagne le diffuseur.

GARANTIE

La garantie sur votre diffuseur Sirocco est valable pendant 2 ans et couvre les défauts de fabrication. Pour revendiquer la garantie, il convient de mentionner la date d'achat et la preuve de garantie. Cette garantie ne couvre pas les défauts de fonctionnement causés par une utilisation inadéquate, une chute, le démontage ou une réparation par des personnes non compétentes. Une réparation ou un échange standard pendant la durée de garantie n'a pas d'incidence sur la durée de validité de cette garantie.

La garantie sur ce diffuseur s'applique à tous les vices ou défauts de fabrication au ventilateur à condition qu'il ait été utilisé proprement, tel qu'il a été décrit ci-dessus. La garantie n'entre pas en vigueur lorsqu'une des conditions d'emploi n'a pas été respectée. Elle ne couvre pas les capsules ni le disque décoratif en métal.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Fonctionne sur secteur 220/240 V - 50/60 Hz
- Dimensions: Hauteur = 135 mm, Largeur = 150 mm, Longueur = 150 mm
- Air pulsé 3 vitesses: «silencieux», «normal», «turbo»
- Minuterie 30 min.
- 3 capsules remplaçables
- Eclairage multicolore d'ambiance
- Choix de la couleur d'éclairage

Protégez l'environnement!
Ne jetez pas d'appareils électriques à la poubelle. Rapportez-les dans le centre de tri le proche afin qu'ils soient détruits ou recyclés.

Importé par:
Gingo Biloba SA/NV
BE-1150 Bruxelles